

# NOTA: EN VIGOR A PARTIR DE 12/15/2010

Este documento sustituye a todas las anteriores revisiones.

## Restableciendo una combinación

Remueva la cámara de combinación del candado.

**NO se requiere remover la cubierta y NUNCA debe ser removida para la recuperación de un código perdido.**

1. Sostenga la cámara con una mano por la pestaña de tornillo (b) en cada extremo con las clavijas (c) mirando hacia usted y el eje de control (d) en el fondo (Vea la Figura 2).
2. Usando pinzas o equivalentes, gire el eje de control (d) en el sentido contrario a las manecillas del reloj y libere para despejar la cámara (Vea la Figura 2).
3. Vea los 5 engranes de código (e) que se encuentran dentro de las ventanas oblongas. Si alguno de los bolsillos de los engranes de código (f) ya está en la línea de corte (posición de abierto), ignórela. No se usan en la combinación (Vea la Figura 3).

**Nota:** La línea de corte (posición abierta) hace referencia a la pata en forma de "L" ya alineada con el bolsillo de engrane de acople.

4. Busque el o los bolsillos de engrane de código (f) que estén más lejos de la línea de corte (posición de abierto). Presione esa o esas clavijas (c) y libere (Vea la Figura 3). Si algunos bolsillos de engrane de código están a una distancia igual de la línea de corte, deben de presionarse juntos para restablecer la combinación.
5. Busque el o los bolsillos de engrane de código (f) que sean los más lejanos de la línea de corte (posición de abierto). Presione esa clavija (c) (Vea la Figura 3).

**Nota:** Si uno de los bolsillos de engrane de código pasa la línea de corte, los bastones clave fueron presionados en una secuencia equivocada. Comience de nuevo en el paso 2.

6. Repita el paso 5 hasta que todos los bolsillos de engrane de código (f) estén en la línea de corte (posición de abierto).
7. Si todos los bolsillos de engrane de código (f) no están alineados en la línea de corte (posición de abierto), comience de nuevo en el paso 2.
8. Presione la deslizadora de bloqueo (g) en la parte superior de la cámara y libere (parece un extremo de bujía) (Vea la Figura 3).
9. Usando pinzas o equivalentes, gire el eje de control (d) en sentido contrario a las manecillas del reloj y libere. La deslizadora de bloqueo (g) deberá saltar (el botón por debajo permanecerá presionado) (Vea la Figura 4).
10. Presione las clavijas (c) que desea en la combinación, liberando cada uno después de que es presionado (Vea la Figura 4).
11. Una vez que todos los dígitos de la nueva combinación hayan sido presionados, con las pinzas o equivalente, gire el eje de control (d) en el sentido de las manecillas del reloj (Vea la Figura 4). El botón de cambio de código (h) debajo de la deslizadora de bloqueo (g), deberá saltar (Vea la Figura 4). Ya quedó establecida la nueva combinación.
12. Vea los bolsillos de engrane de código (f). Los números en la nueva combinación no deben estar en la línea de corte (posición de abierto) (Vea la Figura 4).

**Reinstalación:** Reinstale la cámara en el cierre.

**Pruebas:** Gire la perilla/palanca exterior y libere (para modelos de cierre giratorio, gire en el sentido contrario de las manecillas del reloj). Ingrese el código. Gire la perilla/palanca (para modelos de cierre giratorio, gire en el sentido de las manecillas del reloj). El pestillo debe retraerse.

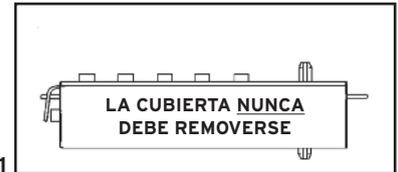


Fig. 1

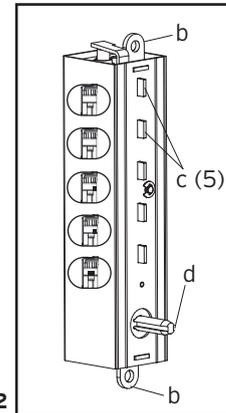


Fig. 2

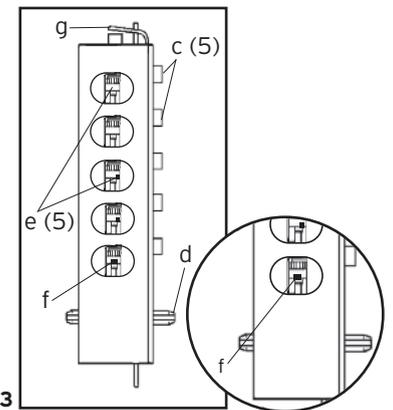


Fig. 3

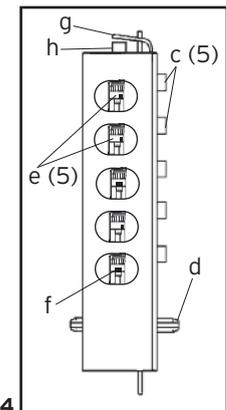


Fig. 4