




P513-615

B660/B760/B661/B761




B-Series Single Cylinder Deadbolt, Full Size Interchangeable Core
Cerrojo Cilíndrico Simple Serie B, Núcleo Grande Intercambiable
Monocylindre de Série B, Coeur Interchangeable de Pleine Dimension


Installation Instructions
Instrucciones de Instalación
Instructions d'installation

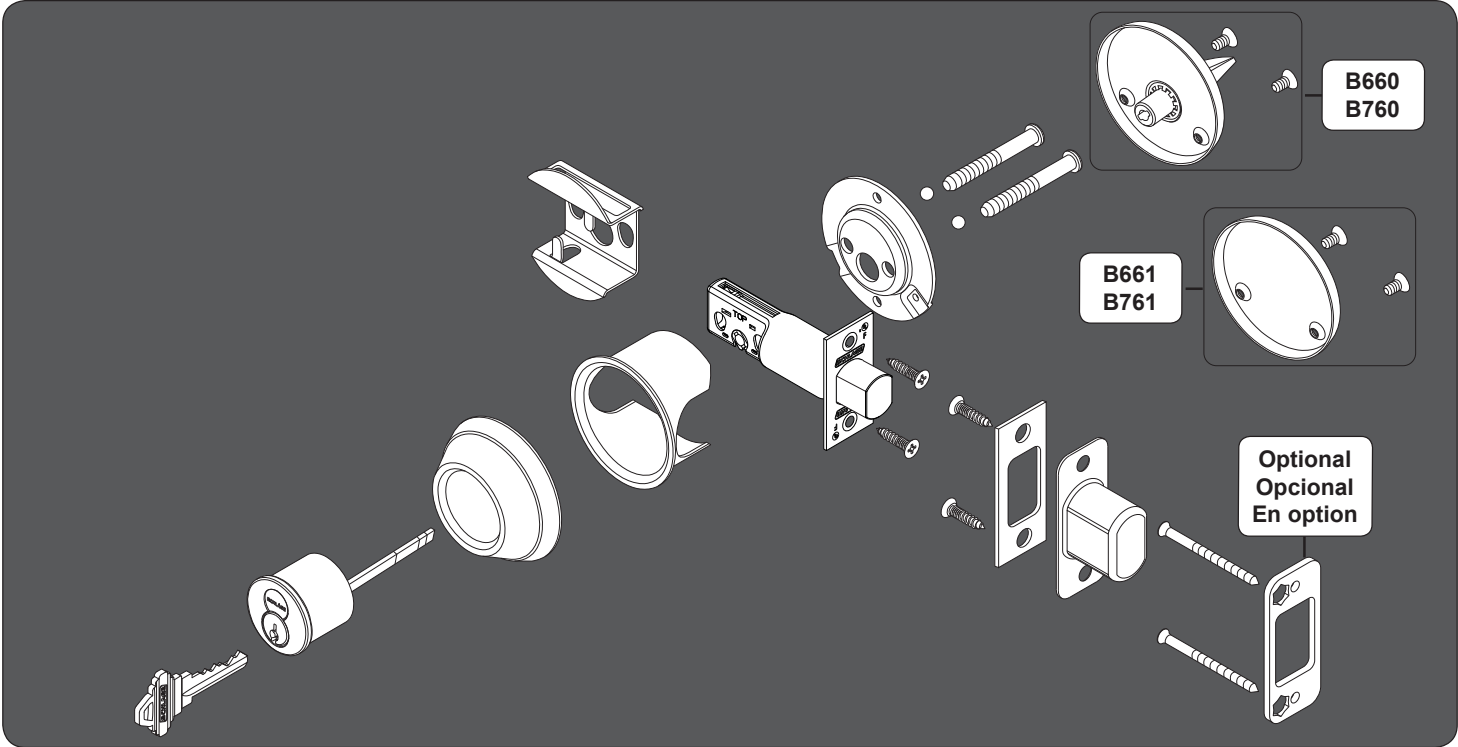

- 1** Mark door with template.
Marque la puerta con la plantilla.
Tracez le gabarit sur la porte.

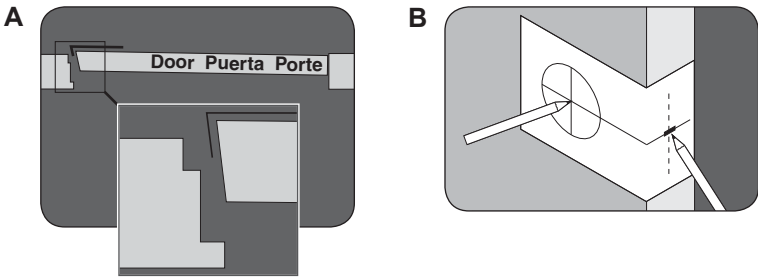


- 2** Drill 2 holes.
Taladre (2) agujeros.
Tracez le gabarit sur la porte.

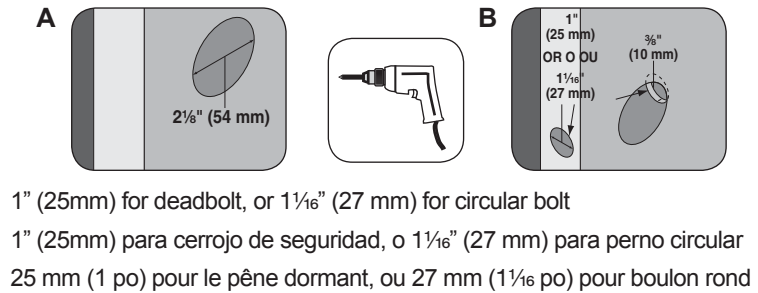


- 3** Install Fire Cup
Instalar el protector contra incendios
Installez la coupole contre l'incendie


UL Only, 2 1/8" through bore only
Solo con certificación UL, solo núcleo pasante de 54 mm [2-1/8 pulg]
UL seulement, 2 1/8 po à travers l'alésage seulement

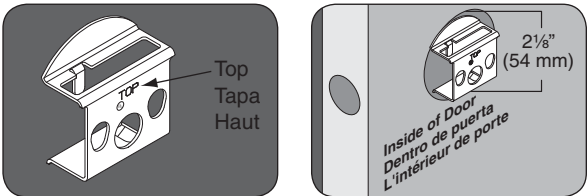

- 4**
4a Install deadbolt.
Instalación del cerrojo de seguridad.
Installez le pêne dormant.

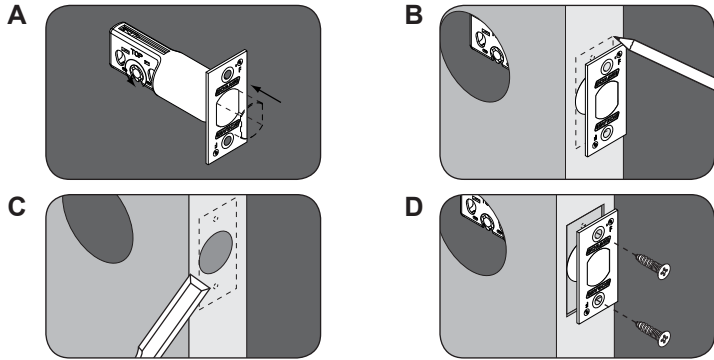


- Install circular drive-in deadbolt.
Instale el cerrojo circular de seguridad.
Installez le pêne dormant circulaire.

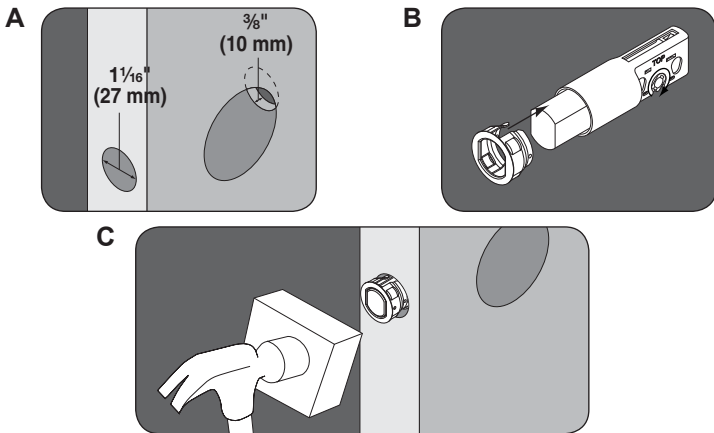

5 Prepare door jamb.

Prepare la jamba de la puerta.


Préparez le jambage de la porte

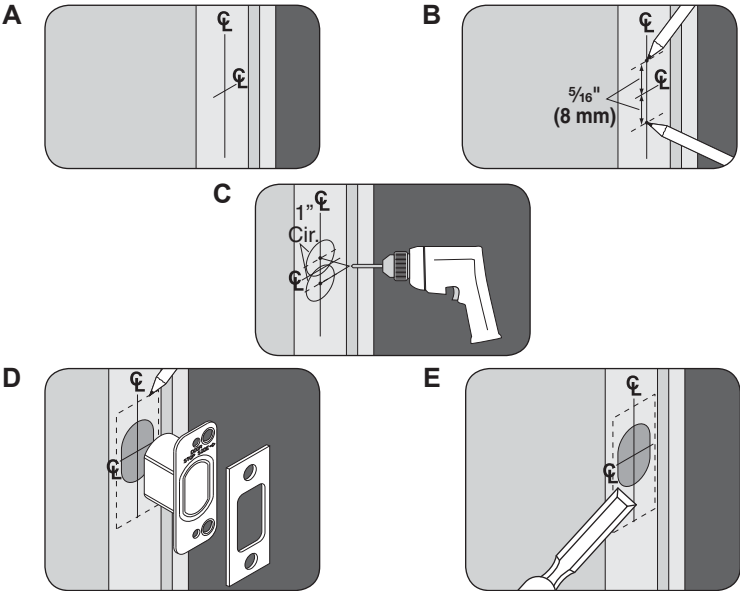

6 Install Strike Assembly.

Instale el conjunto de piezas del recibidor.


Installez les pièces de la gâche.

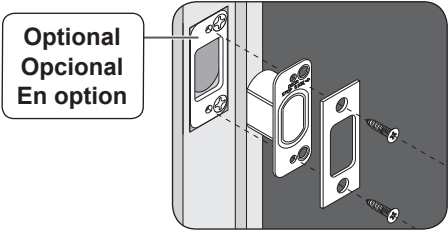

7 Install Outside Lock.

Instalar la cerradura exterior.

Installez le verrou extérieur.

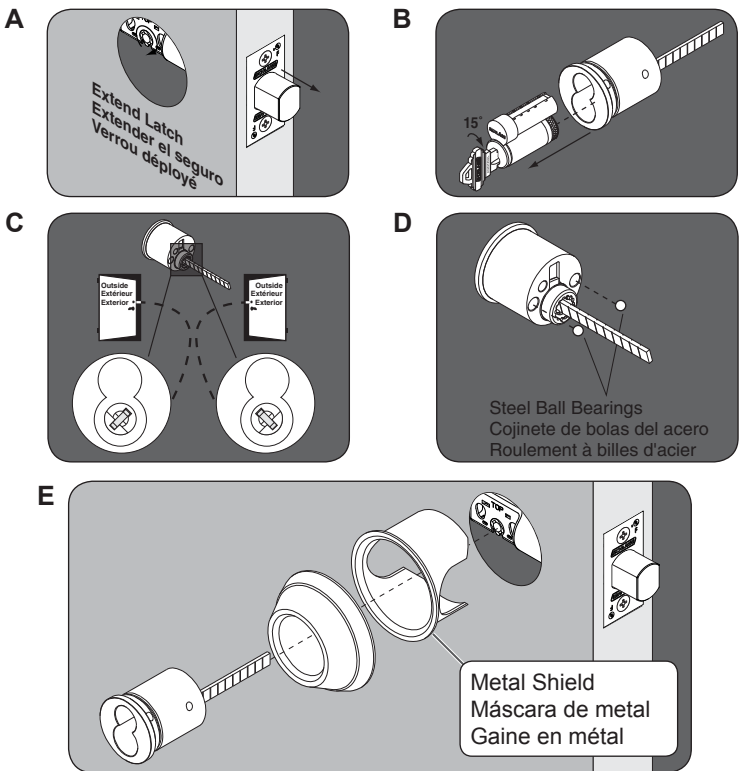



! IMPORTANT NOTES !

- Do not use metal shield in existing 1 1/2" (38 mm) hole installations.
- Si utiliza un agujero previamente taladrado de 38mm, no haga uso de la rodela metálica incluida.
- S'il existe déjà un trou de 38mm, ne pas utiliser la gaine de sécurité fournie.

8 Check bar length.

Determine el largo de la barra.

Vérifiez la longueur de la barre.

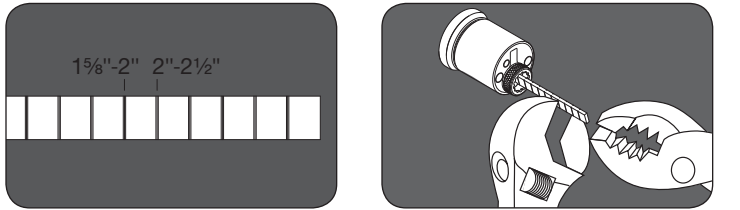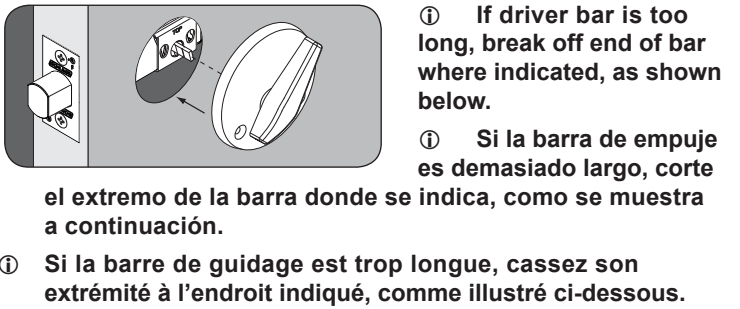


9 Install Mounting Plate.

Instalar la placa de montaje.

Installez la plaque de fixation.


1 1/2" through bore only
Solo núcleo pasante de 38 mm [1-1/2 pulg
1 1/2 po à travers l'alésage seulement

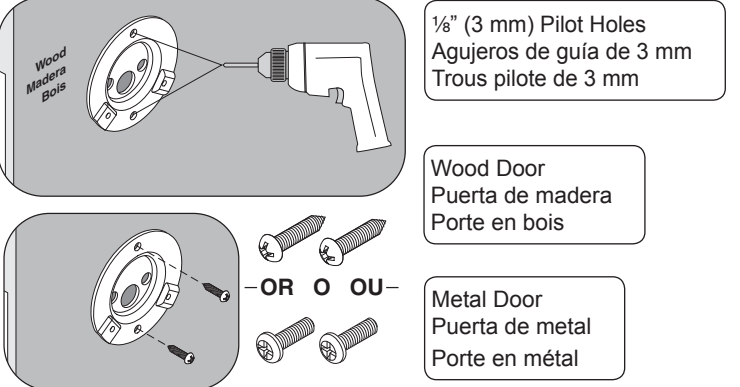

10 Install Rose or thumbturn.

Instalación de roseta o cerrojo manual.

Installation de la rosette ou du tourniquet.

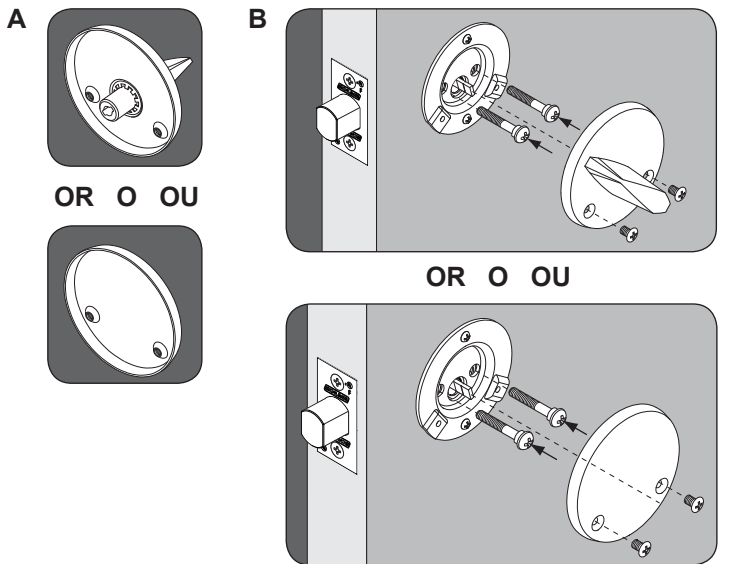

11 Replace core.

Vuelva a colocar el núcleo.

Remettez le noyau en place.

