




P513-612

B663/B763



B-Series Single Cylinder Deadbolt, Full Size Interchangeable Core
Cerrojo Cilíndrico Simple Serie B, Núcleo Grande Intercambiable
Monocylindre de Série B, Coeur Interchangeable de Pleine Dimension

Installation Instructions
Instrucciones de Instalación
Instructions d'installation

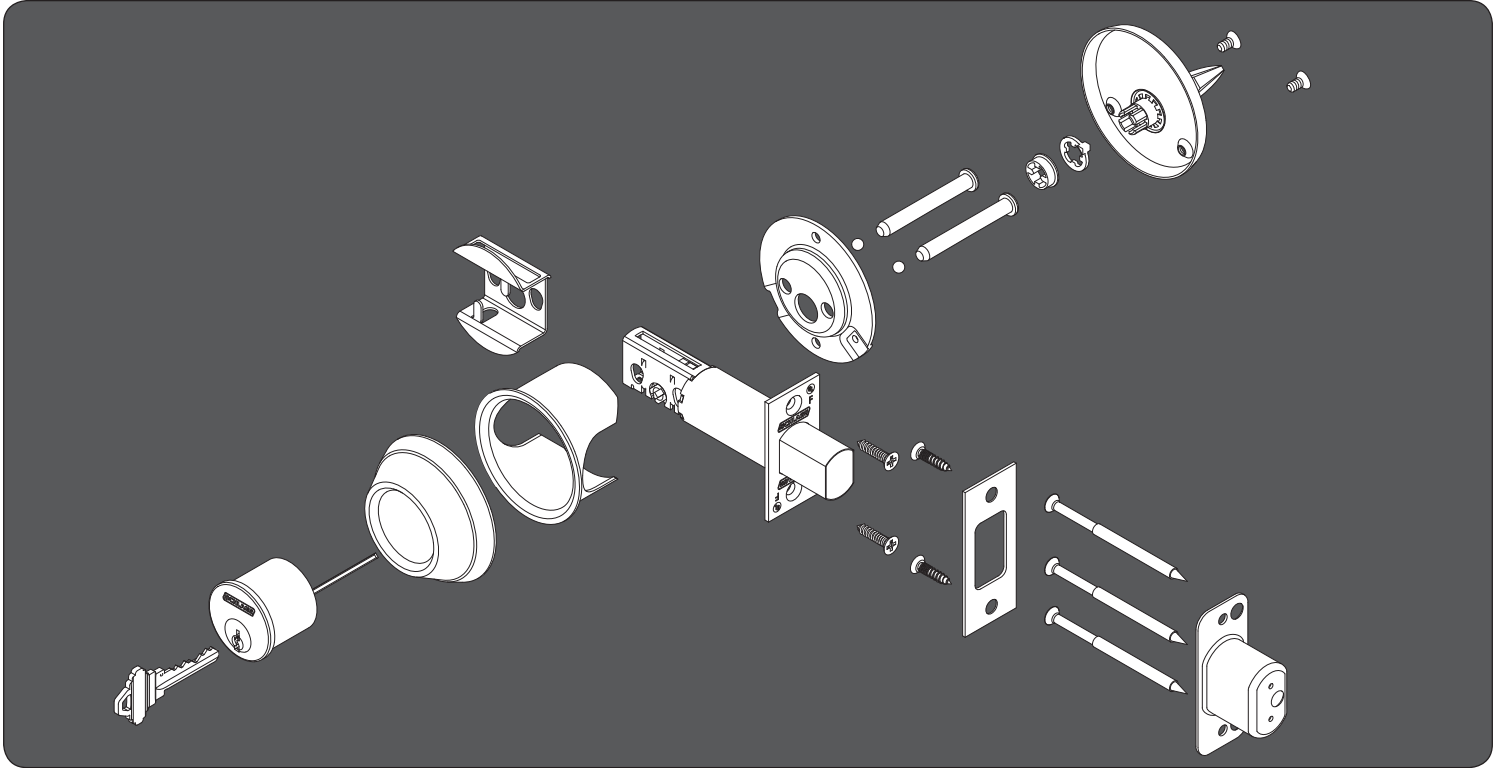


1 Mark door with template. Marque la puerta con la plantilla. Tracez la gabarit sur la porte. A B	4 4a Install deadbolt. Instalación del cerrojo de seguridad. Installez le pêne dormant. A B C D
2 Drill 2 holes. Taladre (2) agujeros. Tracez la gabarit sur la porte. A B 1" (25mm) for deadbolt, or 1 1/16" (27 mm) for circular bolt 1" (25mm) para cerrojo de seguridad, o 1 1/16" (27 mm) para perno circular 25 mm (1 po) pour le pêne dormant, ou 27 mm (1 1/16 po) pour boulon rond	Install circular drive-in deadbolt. Instale el cerrojo circular de seguridad. Installez le pêne dormant circulaire. A B C
3 Install Fire Cup Instalar el protector contra incendios Installez la coupole contre l'incendie UL Only, 2 1/8" through bore only Solo con certificación UL, solo núcleo pasante de 54 mm [2-1/8 pulg] UL seulement, 2 1/8 po à travers l'alésage seulement Top Tapa Haut Inside of Door Dentro de puerta L'intérieur de porte	

5 Prepare door jamb.

Prepare la jamba de la puerta.


Préparez le jambage de la porte

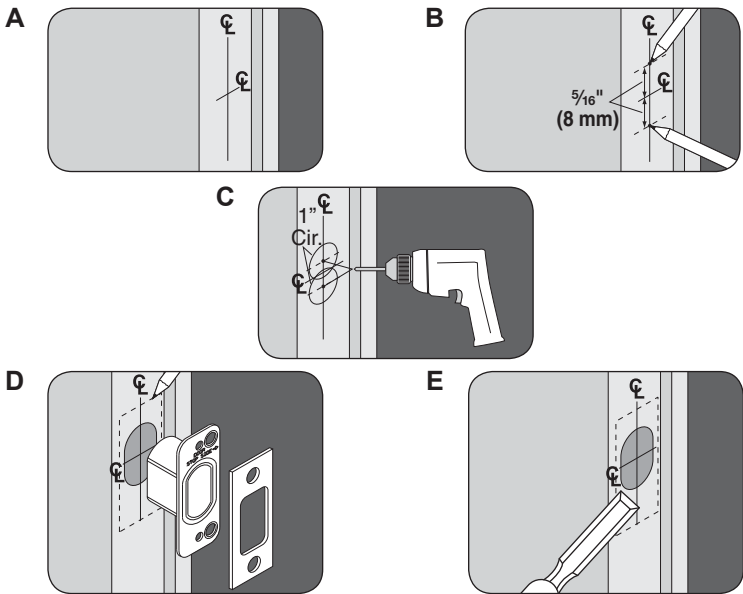

6 Install Strike Assembly.

Instale el conjunto de piezas del recibidor.


Installez les pièces de la gâche.

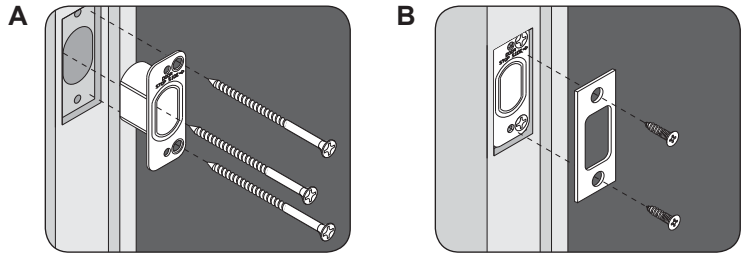

7 Install Outside Lock.

Instalar la cerradura exterior.

Installez le verrou extérieur.

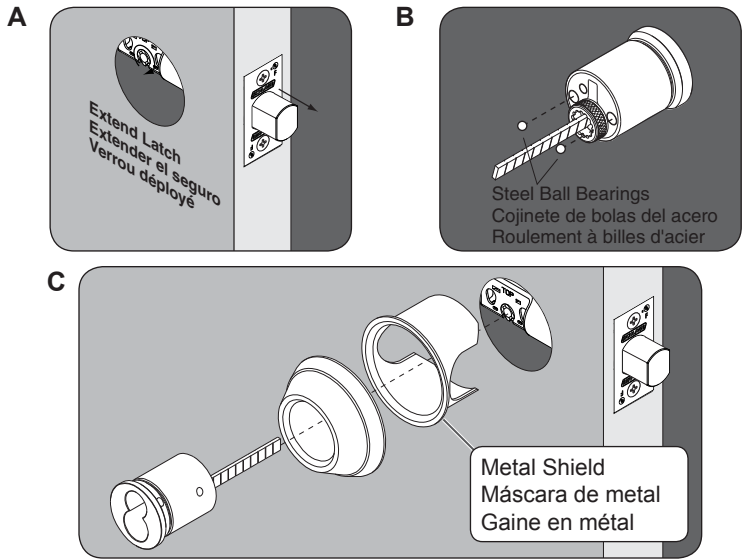


! IMPORTANT NOTES !

- Do not use metal shield in existing 1 1/2" (38 mm) hole installations.
- Si utiliza un agujero previamente taladrado de 38mm, no haga uso de la rodela metálica incluida.
- S'il existe déjà un trou de 38mm, ne pas utiliser la gaine de sécurité fournie.

8 Install Mounting Plate (1 1/2" through bore only).

Instalar la placa de montaje (solo núcleo pasante de 38 mm [1-1/2 pulg.]).

Installez la plaque de fixation (1 1/2 po à travers l'alésage seulement).

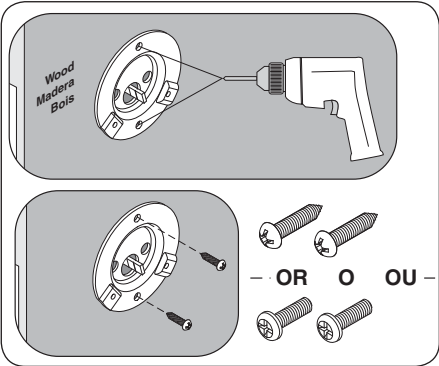

1/8" (3 mm) Pilot Holes
Agujeros de guía de 3 mm
Trous pilote de 3 mm

Wood Door
Puerta de madera
Porte en bois

Metal Door
Puerta de metal
Porte en métal

9 Install thumbturn.

Instale el perno mariposa.

Installez le verrou pousier.

